


Дистиллятор – инструкция по обслуживанию

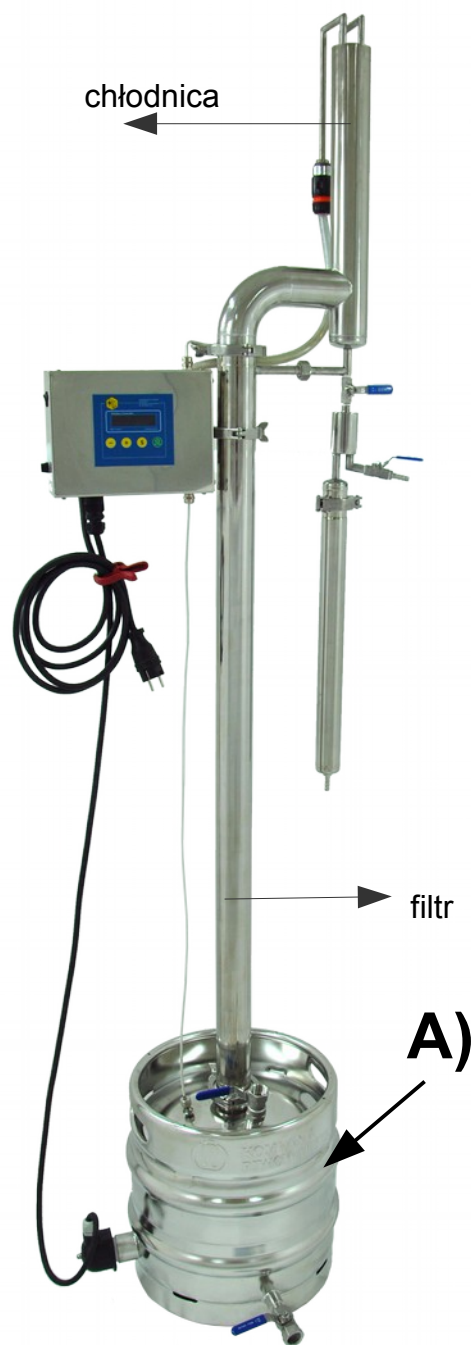


1. Бак **A)** наполняется в количестве: **10 л. - 25 л.**

2. Заливается масса без содержания крупных кусочков во избежание их сжигания в баке.

(перед вливанием массы в бак, можно ее перемешать, размять)

3. Процесс дистилляции управляется при помощи усовершенствованной панели управления (оптимальная температура для процесса дистилляции меда - $78,3^{\circ}\text{C}$)

4. Перед включением к дистиллятору необходимо подключить водопроводный клапана **B)**

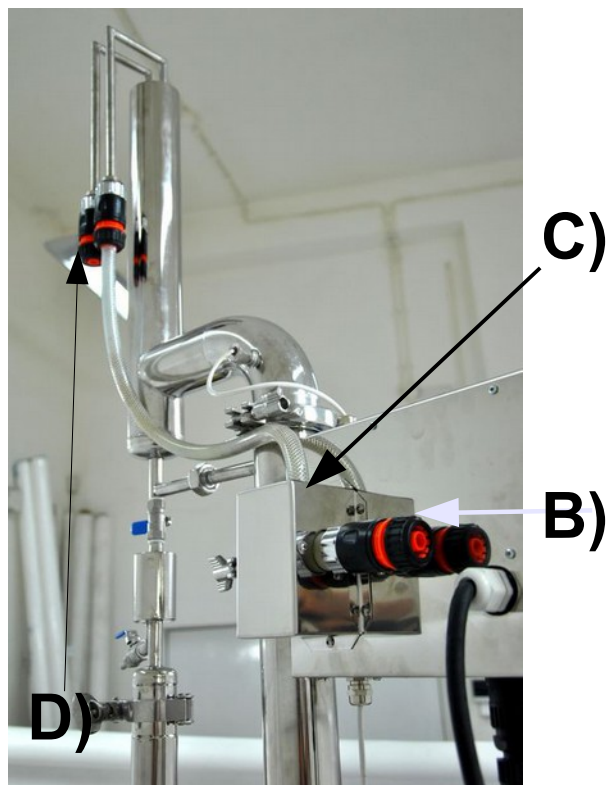

5. Слив **D)** – необходимо подключить сливной шланг и положить его в бак.

6. Электро клапан **C)** во время процесса дистилляции закрывается или открывает подачу воды в конденсатор (открытие происходит при температуре 50°C)

7. Во время отключения контроллера подача воды останавливается.

8. После завершения процесса дистилляции необходимо заново заполнить бак **A)**.


Разборка для чистки

1.Сперва дистиллятор необходимо отключить от сети!!!

2. Потом необходимо отключить подачу воды.



3. Затем необходимо открутить датчик температуры

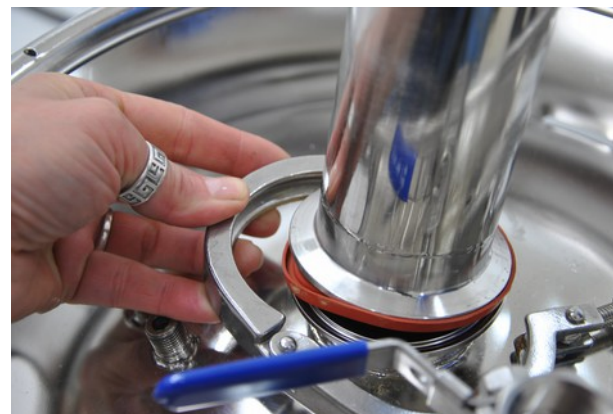

4. Отключите ректификационную колонну